

de	Montageanleitung	Elektromotorischer Stellantrieb
en	Mounting instructions	Electromotoric Actuator
es	Instrucciones de montaje	Actuador electromotor
fr	Instructions de montage	Actionneur électromotrique
it	Istruzioni di montaggio	Attuatore elettromotore
nl	Montage-instructies	Elektromotorische actuator
pt	Instruções de montagem	Atuador eletromotor
tr	Montaj talimatları	Elektromotor Aktüatör

SSC131.., SSC331.., SSC161..

1

2

SSC131.09H, SSC331.09H,
SSC131.09H/00, SSC331.09H/00,
SSC161.05HF, SSC161.05HF/00,
SSC161.35HF

SSC131.09UT
SSC331.09UT
SSC161.05UT

3

4 SSC131.., SSC331.., SSC161..

1

2

3

4

3 mm

Actuator stem (fully retracted)


de	AntriebsStößel (vollständig eingefahren)
en	Actuator stem (fully retracted)
es	Vástago del actuador (totalmente retraído)
fr	L'axe du servomoteur (complètement rétractée)
it	Stelo attuatore (completamente retracts)
nl	Actuatorsteel (volledig ingeschoven)
pt	Haste do atuador (totalmente retraída)
tr	Aktüatör gövdesi (tamamen geri çekilmiş)

5 SSC161.05UT


1


2

3

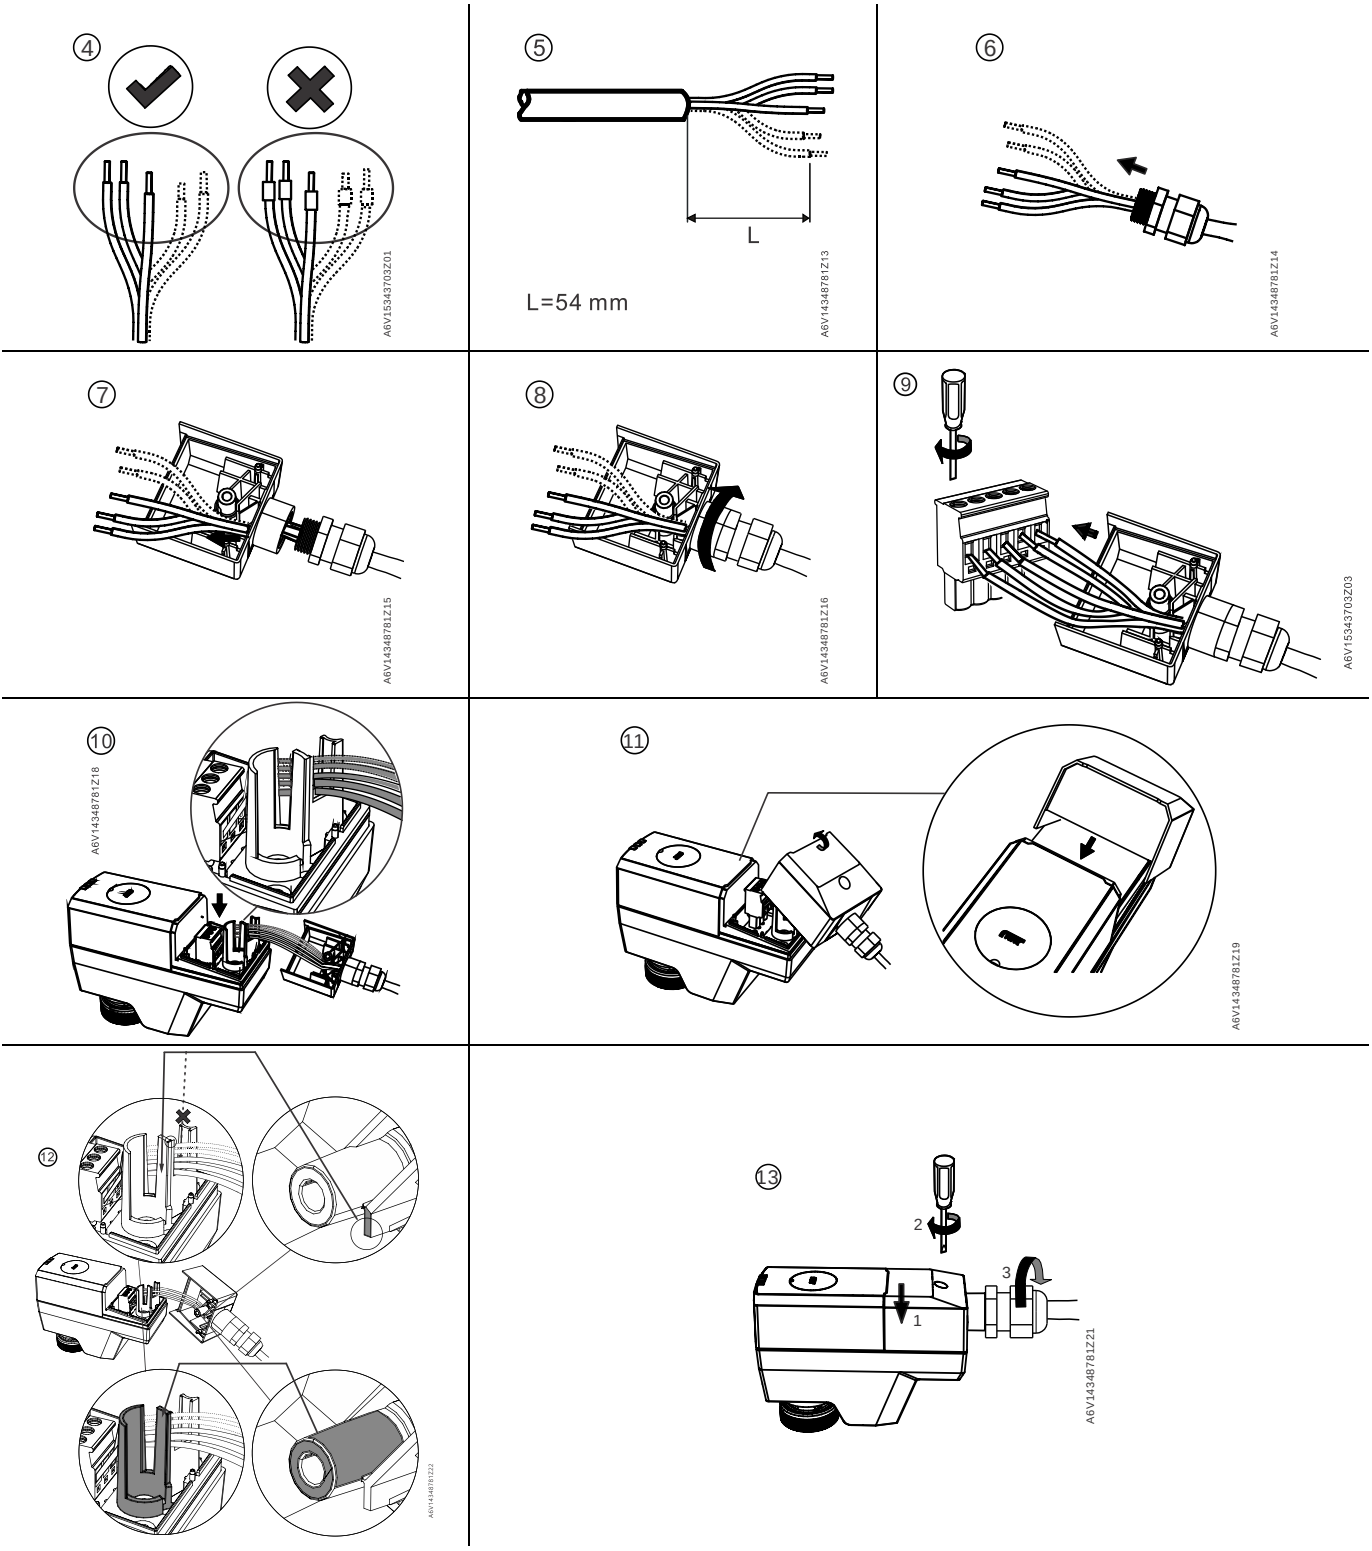


SSC131.09UT, SSC331.09UT

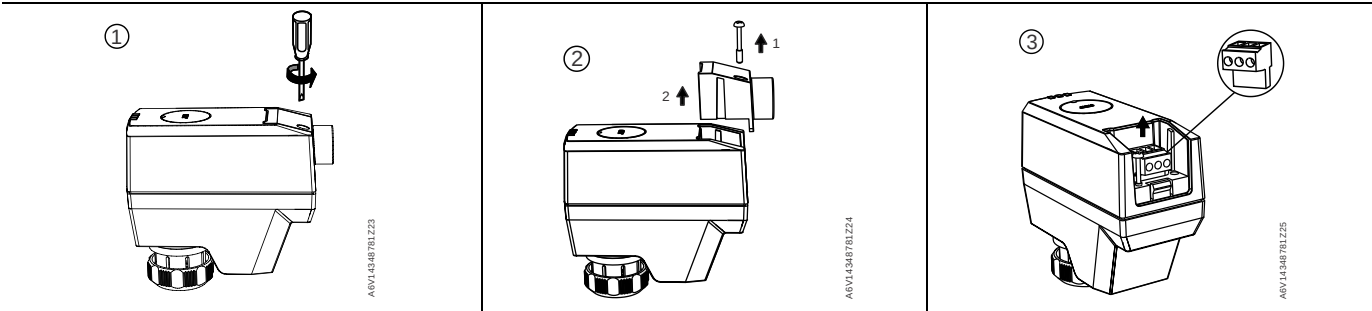


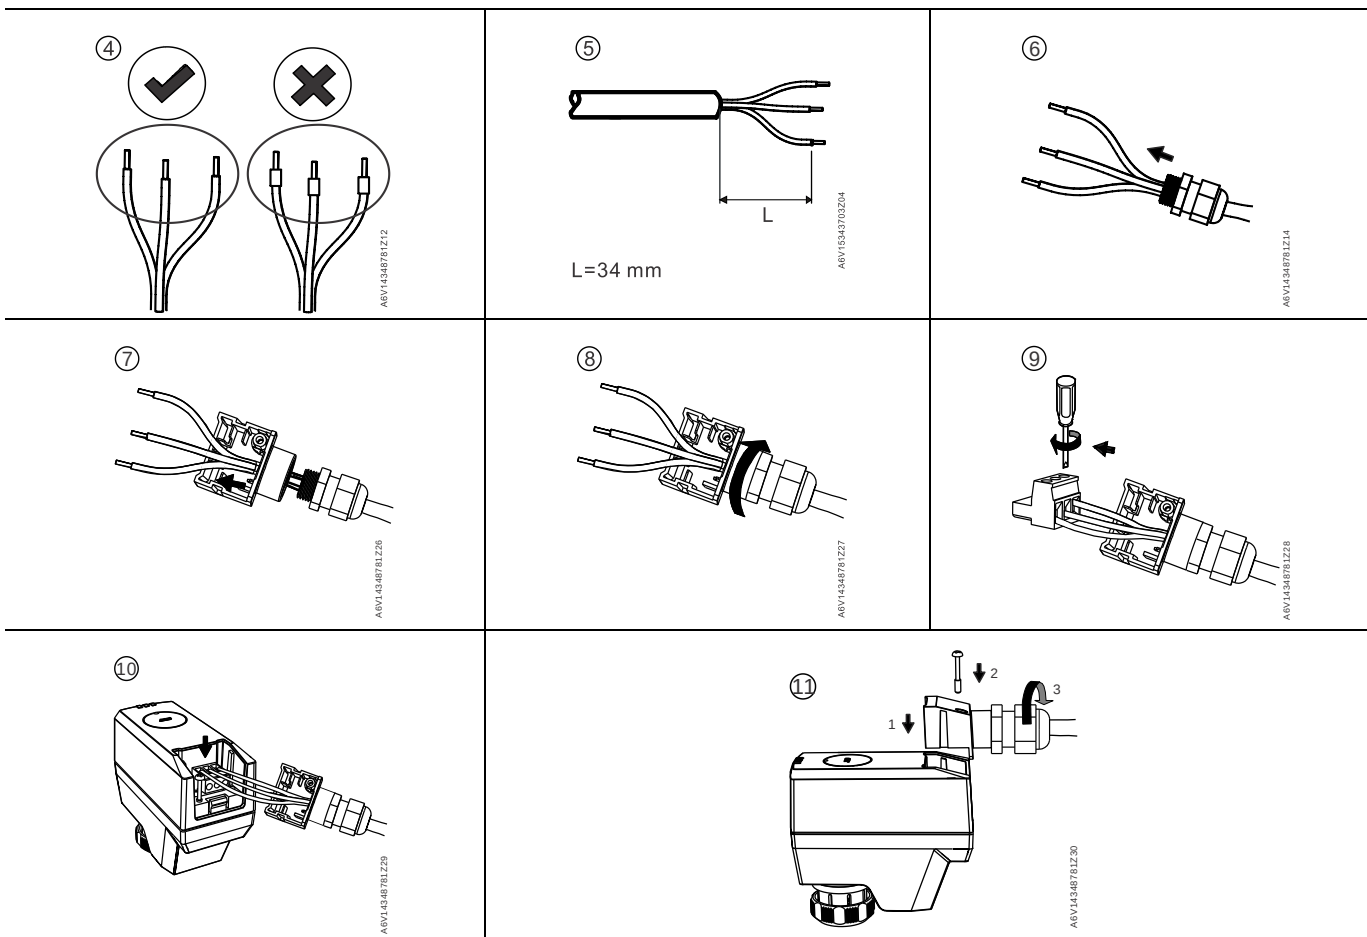


6 SSC..09H/00

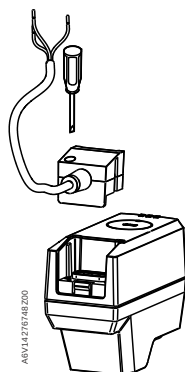


7

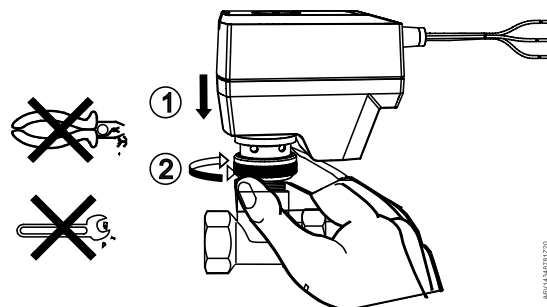


8 SSC131.09H, SSC131.09H/00 (AC 24 V)

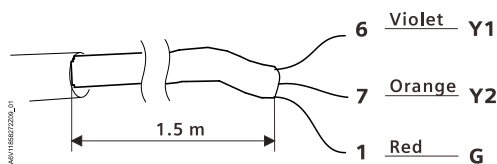


SSC331.09H, SSC331.09H/00 (AC 230 V)

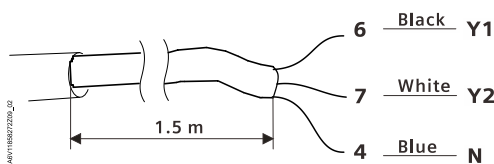


SSC131.09UT

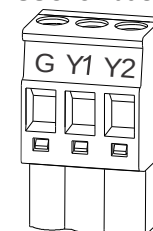


SSC331.09UT

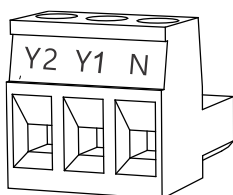

SSC161.05UT

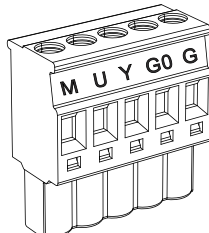

SSC161.05HF, SSC161.05HF/00, SSC161.05UT, SSC161.35HF

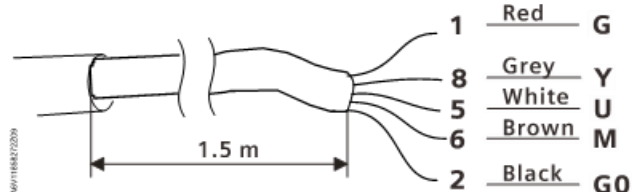


	Y1	Y2	Y (DC 0...10 V)	U	G (AC/DC 24 V)	N	G0	M
de	Stellsignal ÖFFNEN (3-Positionen)	Stellsignal SCHLIESSEN (3-Positionen)	Stellsignal	Stellungsrück- meldung	Potential des Systems	Systemnull	Systemnull	Messnull

en	Control signal OPEN (3-position)	Control signal CLOSE (3-position)	Control signal	Feedback signal	System potential	System neutral	System neutral	Measure ment reference
es	Señal de control ABIERTA (3 posiciones)	Señal de control CERRADA (3 posiciones)	Señal de control	Señal de retroalimentación	Potencial del sistema	Sistema neutral	Sistema neutral	Referenci a de medición
fr	Signal de commande OUVRI (3 positions)	Signal de commande FERMER (3 positions)	Signal de commande	Signal de retour	Potentiel système	Potentiel électrique	Potentiel électrique	Référence de mesure
it	Segnale di controllo APERTO (posizione-3)	Segnale di controllo CHIUSO (posizione-3)	Segnale di controllo	Segnale di feedback	Potenziale del circuito	Neutro del sistema	Neutro del sistema	Riferimen o di misura
nl	Stuursignaal OPEN (3 posities)	Stuursignaal GESLOTEN (3 posities)	Stuursignaal	Terugkoppel ingssignaal	Systeempotenti eel	Systeem neutraal	Systeem neutraal	Metingsre ferentie
pt	Sinal de controlo ABRIR (3 posições)	Sinal de controlo FECHAR (3 posições)	Sinal de controlo	Sinal de resposta	Capacidade do sistema	Neutralidade do sistema	Neutralidade do sistema	Referênci a de medição
tr	Kontrol sinyali AÇIK (3 konumlu)	Kontrol sinyali KAPALI (3 konumlu)	Kontrol sinyali	Geri bildirim sinyali	Sistem potansiyeli	Sistem nötr	Sistem nötr	Ölçüm referansı

SSC131.., SSC331..

de	Manuelle Bedienung (MO)
en	Manual operation (MO)
es	Operación manual (OM)
fr	Opération manuelle (MO)
it	Funzionamento manuale (MO)
nl	Handmatige bediening (HB)
pt	Operação manual (MO)
tr	Manuel çalıştırma (MO)

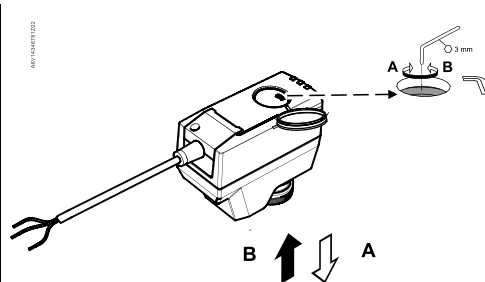


SSC161..

de	Manuelle Bedienung (MO)
en	Manual operation (MO)
es	Operación manual (OM)
fr	Opération manuelle (MO)
it	Funzionamento manuale (MO)
nl	Handmatige bediening (HB)
pt	Operação manual (MO)
tr	Manuel çalıştırma (MO)

MO aktivieren/ Activate MO/
Activar OM/Activar OM/
Activer MO/ Attiva MO/
Activeer HB/ Ativar o MO/
MO'yu etkinleştir


MO/MO/MO/MO/ MO/HB/MO/MO

MO deaktivieren/Deactivate
MO/Desactivar OM/
Désactiver MO/Disattiva MO/
Deactiveer HB/Desativar MO/
MO'yu devre dışı bırak

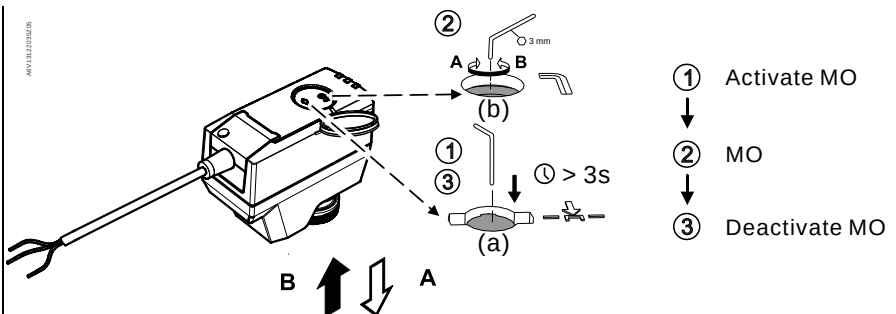


de	Hinweis: Sie müssen alle Schritte durchführen, wenn der Stellantrieb eingeschaltet ist. Danach läuft die Selbstkalibrierung.
en	Note: You must perform all steps if the actuator is powered on. Self-calit runs afterwards.
es	Nota: Debe realizar todos los pasos si el actuador está encendido. La calibración automática se realiza a continuación.
fr	À noter : Vous devez effectuer toutes les étapes si le servomoteur est s tension. L'auto-calibrage s'effectue ensuite.
it	Nota: Devi eseguire tutti i passaggi se l'attuatore è acceso. L'autotaratur eseguita in seguito.
nl	Let op: Als de actuator is ingeschakeld, moet u alle stappen uitvoeren. Zelfkalibratie loopt daarna.
pt	Nota: Se o atuador estiver ligado, deve executar todos os passos. A autocalibração é executada posteriormente.
tr	Not: Aktüatör açık olduğunda tüm adımları gerçekleştirmelisiniz. Kendi k kalibrasyon daha sonra çalışır.

de Modulation
en Modulation
es Modulación
fr Modulation
it Modulazione
nl Modulatie
pt Modulação
tr Modülasyon

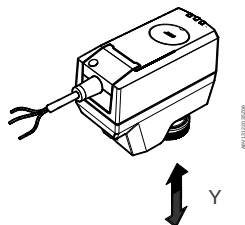

de Der Stößel fährt proportional zum Y-Signal ein/aus.
en The stem retracts/extends in proportion to the Y signal.
es El vástago se retrae y se extiende en proporción a la señal Y.
fr La tige se rétracte/se déploie proportionnellement au signal Y.
it Lo stelo si ritrae/estende in proporzione al segnale Y.
nl De schuift in/uit proportioneel met het Y-signaal.
pt A haste retrai-se/estende-se proporcionalmente ao sinal Y.
tr Gövde, Y sinyaliyle orantılı olarak içeri çekilir/uzar.

de Kalibrierung des Hubs
en Stroke calibration
es Calibración de la carrera
fr Calibrage de la course
it Taratura corsa
nl Slagkalibratie
pt Calibração de curso
tr Strok kalibrasyonu

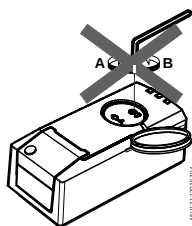

Datenblatt:/Datasheet:/Ficha técnica:/Fiche technique:/Foglio dati:/Datasheet:/
Ficha técnica:/Veri Sayfası:

<http://www.siemens.com/download?A6V15348909>

de Hinweis:

- 1) Führen Sie während der Selbstkalibrierung keine manuelle Bedienung durch.
- 2) Die Selbstkalibrierung erfolgt bei jedem Einschalten des Stellantriebs.

en Note:

- 1) Don't perform manual operation during self-calibration.
- 2) Self-calibration runs each time the actuator powers on.

es Nota:

- 1) No realice operaciones manuales durante la calibración automática.
- 2) La calibración automática se ejecuta cada vez que el actuador se enciende.

fr À noter:

- 1) N'effectuez pas d'opération manuelle pendant l'auto-calibrage.
- 2) L'auto-calibrage s'exécute à chaque fois que l'actionneur est mis sous tension.

it Nota:

- 1) Non eseguire operazioni manuali durante l'autotaratura.
- 2) L'autotaratura viene eseguita ogni volta che l'attuatore si accende.

nl Let op:

- 1) Voer tijdens de zelfkalibratie geen handmatige bediening uit.
- 2) Steeds als de actuator wordt ingeschakeld, wordt de zelfkalibratie uitgevoerd.


pt Nota:

- 1) Não realize operações manuais durante a autocalibração.
- 2) A autocalibração ocorre sempre que se liga o atuador.

tr Not:

- 1) Kendi kendine kalibrasyon sırasında manuel işlem yapmayın.
- 2) Aktüatör her açıldığında kendi kendine kalibrasyon çalışır.

SSC..

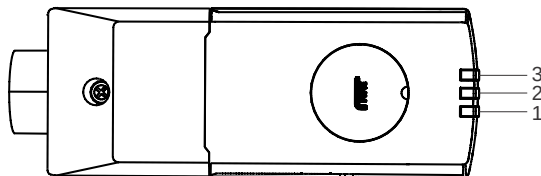

SSC131.., SSC331..

de	LED	Farbe	Muster	Beschreibung
	LED 1	Grün	Konstant	Antriebsstange ist vollständig ausgefahren.
	LED 2	Grün	Konstant	Antriebsstange bewegt sich dazwischen.
	LED 3	Grün	Konstant	Antriebsstange ist vollständig eingefahren.
en	LED	Color	Pattern	Description
	LED 1	Green	Constant	Actuator stem is fully extended.
	LED 2	Green	Constant	Actuator stem is moving in-between.
	LED 3	Green	Constant	Actuator stem is fully retracted.

es	LED	Color	Patrón	Descripción
	LED 1	Verde	Constante	El vástago del actuador está totalmente extendido.
	LED 2	Verde	Constante	El vástago del actuador se mueve en una posición intermedia.
	LED 3	Verde	Constante	El vástago del actuador está totalmente retraído.
fr	LED	Couleur	Fréquence	Description
	LED 1	Vert	Constant	La tige de l'actionneur est complètement sortie.
	LED 2	Vert	Constant	La tige de l'actionneur se déplace entre les deux.
	LED 3	Vert	Constant	La tige de l'actionneur est complètement rétractée.
It	LED	Colore	Modello	Descrizione
	LED 1	Verde	Costante	Lo stelo attuatore è completamente esteso.
	LED 2	Verde	Costante	Lo stelo attuatore si muove nel mezzo.
	LED 3	Verde	Costante	Lo stelo attuatore è completamente retracts.
nl	LED	Kleur	Patroon	Beschrijving
	LED 1	Groen	Constant	Actuatorsteel is volledig uitgeschoven.
	LED 2	Groen	Constant	Actuatorsteel beweegt ertussen.
	LED 3	Groen	Constant	Actuatorsteel is volledig ingeschoven.
pt	LED	Cor	Padrão	Descrição
	LED 1	Verde	Constante	A haste do atuador está totalmente estendida.
	LED 2	Verde	Constante	A haste do atuador está numa posição intermédia.
	LED 3	Verde	Constante	A haste do atuador está totalmente retraída.
tr	LED	Renk	Desen	Tanım
	LED 1	Yeşil	Sabit	Aktüatör gövdesi tamamen uzatılmış.
	LED 2	Yeşil	Sabit	Aktüatör gövdesi arada hareket ediyor.
	LED 3	Yeşil	Sabit	Aktüatör gövdesi tamamen geri çekilmiş.

SSC161..

de	Status	LED-Anzeigemuster
	Modulation: Stössel fährt ein	Blinkt nacheinander grün: LED1-->LED2-->LED3 (jeweils 500 ms)
	Modulation: Stössel fährt aus	Blinkt nacheinander grün: LED3-->LED2-->LED1 (jeweils 500 ms)
	Position der Stössel	Bei H0 - H40: Konstant grün (LED3) Bei H40 - H60: Konstant grün (LED2) Bei H60 - H100: Konstant grün (LED1)
	Ausfallsicherheit*	Blinkt rot (LED2): 500 ms ein, 500 ms aus
	Kalibrierung	Blinkt grün (LED2): 100 ms ein, 100 ms aus
	Fehler**	Konstant rot (LED2)
	Manuelle Bedienung	Blinkt abwechselnd grün/rot (LED2): Grün 500 ms, rot 500 ms
	Erstaufladung des Superkondensators*	Konstant grün und rot gleichzeitig (LED2): Konstant orange

*Nur für SSC161.35HF verfügbar

**Hinweis: Fehler durch mechanische Blockierung oder Kalibrierungsfehler verursacht. Kalibrierung oder Zurücksetzen der Stromversorgung erforderlich.

en	Status	LED indication patterns
	Modulation: Stem retracting	Flashing green in sequence: LED1-->LED2-->LED3 (500 ms each)
	Modulation: Stem extending	Flashing green in sequence: LED3-->LED2-->LED1 (500 ms each)
	Stem position	At H0 - H40: Constant green (LED3) At H40 - H60: Constant green (LED2) At H60 - H100: Constant green (LED1)
	Fail-safe*	Flashing red (LED2): 500 ms on, 500 ms off
	Calibration	Flashing green (LED2): 100 ms on, 100 ms off
	Error**	Constant red (LED2)
	Manual operation	Flashing green/red alternatively (LED2): Green 500 ms, red 500 ms
	Super-cap initial charging*	Constant green & red simultaneously (LED2): Constant orange

*Only available for SSC161.35HF

**Hint: Error caused by mechanical jam or calibration failure. Calibration or power reset required.

es	Estado	Patrones de indicación LED
	Modulación: retracción del vástago	Parpadeo verde en secuencia: LED1-->LED2-->LED3 (500 ms cada uno)
	Modulación: extensión del vástago	Parpadeo verde en secuencia: LED3-->LED2-->LED1 (500 ms cada uno)
	Posición del vástago	En H0 - H40: Verde fijo (LED3) En H40-H60: Verde fijo (LED2) En H60-H100: Verde fijo (LED1)
	A prueba de fallos*	Parpadeo rojo (LED2): 500 ms encendido, 500 ms apagado
	Calibración	Parpadeo verde (LED2): 100 ms encendido, 100 ms apagado
	Error**	Rojo fijo (LED2)
	Operación manual	Parpadeo verde/rojo alternativo (LED2): verde 500 ms, rojo 500 ms
	Carga inicial del supercondensador*	Verde y rojo fijos simultáneos (LED2): Naranja fijo

*Solo disponible para SSC161.35HF

**Pista: Error causado por atasco mecánico o error de calibración. Es necesario calibrar o restablecer la energía.

fr	État	Affichage LED
	Modulation : La tige se rétracte	Vert clignotant en séquence : LED1-->LED2-->LED3 (500 ms chacune)
	Modulation : La tige se déploie	Vert clignotant en séquence : LED3-->LED2-->LED1 (500 ms chacune)
	Position de la tige	À H0 - H40 : Vert constant (LED3) À H40 - H60 : Vert constant (LED2) À H60 - H100: Vert constant (LED1)
	Sécurité intégrée*	Rouge clignotant (LED2) : 500 ms allumée, 500 ms éteinte
	Calibrage	Vert clignotant (LED2) : 100 ms allumée, 100 ms éteinte
	Erreur**	Rouge constant (LED2)
	Opération manuelle	Clignotement alternatif vert/rouge (LED2) : Vert 500 ms, rouge 500 ms
	Charge initiale super condensateur*	Vert et rouge constants simultanément (LED2) : Orange constant

*Disponible uniquement pour SSC161.35HF

**Conseil : Erreur causée par un blocage mécanique ou un échec de l'étalonnage. Un étalonnage ou une réinitialisation est requis(e).

it	Stato	Schemi indicazione LED
	Modulazione: Ritrazione dello stelo	Verde lampeggiante in sequenza: LED1-->LED2-->LED3 (500 ms ciascuno)
	Modulazione: Estensione dello stelo	Verde lampeggiante in sequenza: LED3-->LED2-->LED1 (500 ms ciascuno)
	Posizione dello stelo	A H0 - H40: Verde fisso (LED3) A H40 - H60: Verde fisso (LED2) A H60 - H100: Verde fisso (LED1)
	Di sicurezza*	Rosso lampeggiante (LED2): 500 ms acceso, 500 ms spento
	Calibrazione	Verde lampeggiante (LED2): 100 ms acceso, 100 ms spento
	Errore**	Rosso fisso (LED2)
	Funzionamento manuale	Verde/rosso lampeggiante alternativamente (LED2): Verde 500 ms, rosso 500 ms
	Ricarica iniziale super-cap*	Verde e rosso fissi contemporaneamente (LED2): Arancione fisso

*Disponibile solo su SSC161.35HF

**Suggerimento: errore causato da un blocco meccanico o da un errore di calibrazione. È necessario eseguire la calibrazione o il ripristino dell'alimentazione.

nl	Status	LED-indicatiepatronen
	Modulatie: Steel inschuiven	Knippert groen achter elkaar: LED1-->LED2-->LED3 (elke 500 ms)
	Modulatie: Steelverlenging	Knippert groen achter elkaar: LED3-->LED2-->LED1 (elke 500 ms)
	Steelpositie	Bij H0 - H40: Constant groen (LED3) Bij H40 - H60: Constant groen (LED2) Bij H60 - H100: Constant groen (LED1)
	Fail-safe*	Knippert rood (LED2): 500 ms aan, 500 ms uit
	Kalibratie	Knippert groen (LED2): 100 ms aan, 100 ms uit
	Fout**	Constant rood (LED2)
	Handmatige bediening	Knippert afwisselend groen/rood (LED2): Groen 500 ms, rood 500 ms
	Super-cap initiële oplading*	Constant groen & rood gelijktijdig (LED2): Constant oranje

*Alleen beschikbaar voor SSC161.35HF

**Aanwijzing: Fout veroorzaakt door mechanisch vastlopen of kalibratiefout. Kalibratie of voedingsreset vereist.

pt	Estado	Padrões de indicação LED
	Modulação: Retração da haste	Verde intermitente na sequência: LED1-->LED2-->LED3 (500 ms cada)
	Modulação: Extensão da haste	Verde intermitente na sequência: LED3-->LED2-->LED1 (500 ms cada)
	Posição da haste	Em H0 - H40: Verde constante (LED3) Em H40 - H60: Verde constante (LED2) Em H60 - H100: Verde constante (LED1)
	À prova de falhas*	Vermelho intermitente (LED2): 500 ms ligado, 500 ms desligado

Calibração	Verde intermitente (LED2): 100 ms ligado, 100 ms desligado
Erro**	Vermelho constante (LED2)
Operação manual	Verde/vermelho intermitente em alternância (LED2): Verde 500 ms, vermelho 500 ms
Carga inicial de super-cap*	Verde constante e vermelho simultaneamente (LED2): Laranja constante

*Disponível apenas para SSC161.35HF

**Dica: Erro causado por encravamento mecânico ou falha de calibração. É necessário proceder à calibração ou ao restabelecimento da energia.

tr	Durum	LED gösterge biçimleri
	Modülasyon: Gövde geri çekme	Sırayla yanıp sönen yeşil: LED1-->LED2-->LED3 (her biri 500 ms)
	Modülasyon: Gövde uzama	Sırayla yanıp sönen yeşil: LED3-->LED2-->LED1 (her biri 500 ms)
	Gövde konumu	H0 - H40'ta: Sürekli yeşil (LED3) H40 - H60'ta: Sürekli yeşil (LED2) H60 - H100'de: Sürekli yeşil (LED1)
	Arıza korumalı*	Yanıp sönen kırmızı (LED2): 500 ms açık, 500 ms kapalı
	Kalibrasyon	Yanıp sönen yeşil (LED2): 100 ms açık, 100 ms kapalı
	Hata**	Sürekli kırmızı (LED2)
	Manuel çalıştırma	Dönüşümlü olarak yanıp sönen yeşil/kırmızı (LED2): Yeşil 500 ms, kırmızı 500 ms
	Süper kondansatörlü ilk şarj*	Aynı anda sürekli yeşil ve kırmızı (LED2): Sürekli turuncu


*Yalnızca SSC161.35HF için kullanılabilir

**İpucu: Hata, mekanik sıkışma veya kalibrasyon arızasından kaynaklanır. Kalibrasyon veya güç sıfırlaması gerekir.


Abmessungen/Dimension/Dimensiones/Dimension/Dimensione/Afmetingen/Dimensões/boyutlar

**SSC331.09H, SSC131.09H, SSC331.09H/00,
SSC131.09H/00, SSC161.05HF,
SSC161.05HF/00, SSC161.35HF**

SSC161.05UT

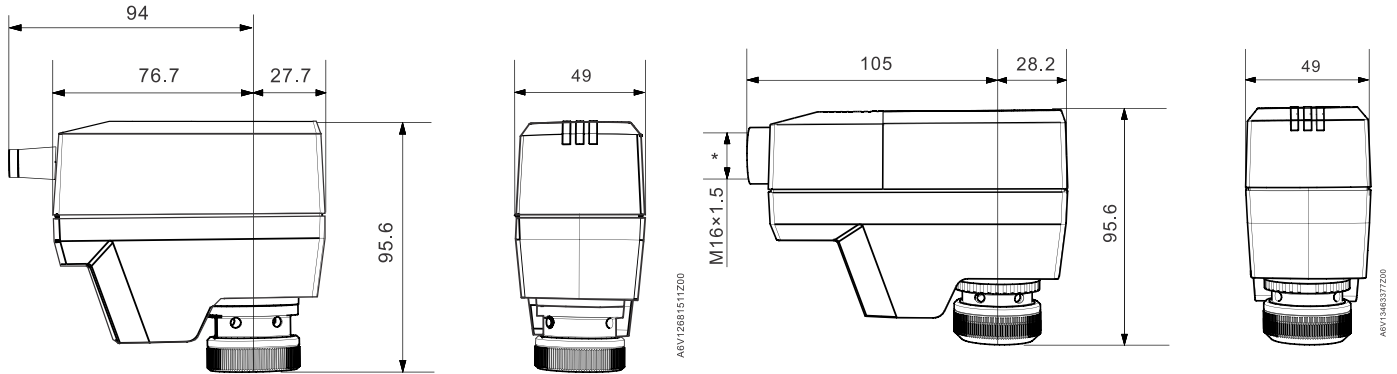

SSC131.09UT, SSC331.09UT

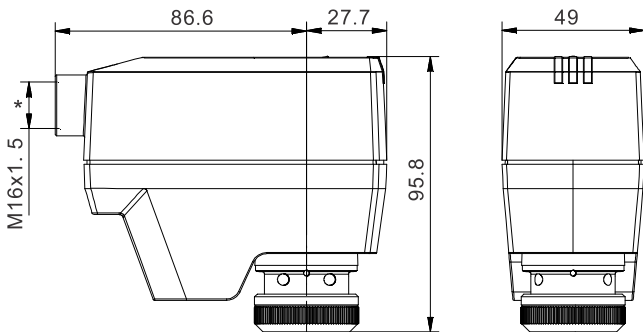

*: Die maximale Gewindelänge der Kabelverschraubung beträgt 11 mm.

*: The maximum cable gland thread length is 11 mm.

*: La longitud máxima de la rosca del prensaestopas es de 11 mm.

*: La longueur maximale du filetage du presse-étoupe est de 11 mm.

*: La lunghezza massima della filettatura del pressacavo è di 11 mm.

*: De maximale draadlengte van de kabelwartel is 11 mm.

*: O comprimento máximo da rosca do passa-cabos é de 11 mm.

*: Kablo rakoru dış uzunluğu maksimum 11 mm'dir.